



hilzinger Einschub-Rollladensystem ERS für die Modernisierung

Erfüllt die
Anforderungen der
EnEV 2009
Prüfzeugnisse beachten!




1 Vorhandene Auflagerbereiche bauseits dämmen. Dämmung nicht im Lieferumfang enthalten.



2 Deckel entnehmen.



3 Führungsschienen montieren. Schienen sind je Seite 7mm einzurücken.

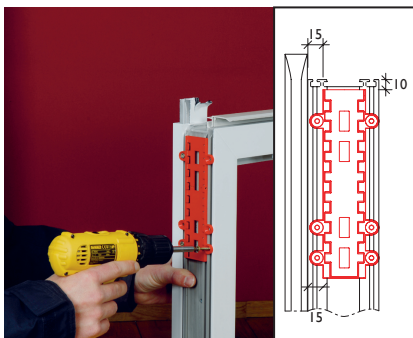


4 Montageschuhe montieren, Aussenkante Schuh 15mm von Aussenkante Rahmen. Bei großen Elementen mitgelieferte Montagestifte einstecken.




5 Kastenelement auf Rahmen aufsetzen und vorkomprimiertes Dichtband aufkleben. Dichtband separat bestellen.



6 Element in Kasten einbauen. Dabei Kasten auf Fenster drehen, einschieben u. Fenster darunter winklig drehen. Bei Verwendung der Montagestifte diese ziehen.

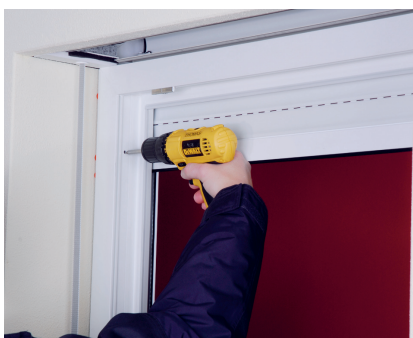

7 Kontrolle das Kasten press auf Rahmen sitzt / Fenster ausrichten (Oberkante Rahmen = Unterkante Kasten) und Fenster gemäß Richtlinien versetzen.

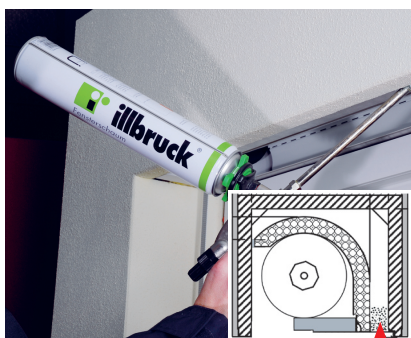

8 Hohlraum zwischen Swing und Kasteninnenschenkel je nach Spaltbreite ausschäumen oder ausstopfen.



9 Deckel montieren und verschrauben.



10 Klipsleiste montieren



11 Montagefugen abdichten und verkleiden bzw. versiegeln. Dichtmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



12 Fertig!

Bei Elementen ab einer Breite von > 1000mm werden die Rolladenpanzer zur leichteren Montage lose mitgeliefert. Die Montage der Panzer ist bauseits vor Schritt 9 vorzunehmen.